

Verklebeanleitung


Was Sie zum Verkleben benötigen

- Ihren Bootsaukleber / Bootsgrafik oder Ihr Bootskennzeichen
- Rakel
- Schere
- Fusselfreies Tuch
- Malerkrepp oder ähnliches Klebeband (nicht zu stark klebend)
- Ein für Ihre Bootsoberfläche geeignetes Reinigungsmittel das rückstandslos verdunstet (z.B. Isopropanol, Glasreiniger)

1. Vorbereitung

Die zu beklebende Oberfläche muss absolut sauber, trocken und fettfrei sein. Sollte Ihr Boot neu gestrichen worden sein, muss die neue Lackierung absolut ausgehärtet sein und darf nicht mehr ausdunsten. Die Verklebung sollte nicht in praller Sonne oder bei Temperaturen unter 8°C erfolgen. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich bevor Sie fortfahren. Bei großen Aufklebern empfiehlt sich eine zweite Person zur Hilfe.

Montagefolie mit Folienschrift

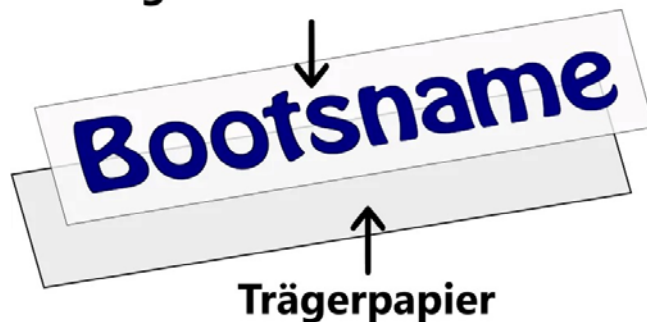

2. Positionieren des Aufklebers

Anlegen:

- Halten Sie den Aufkleber (noch mit Trägerfolie) an die gewünschte Position.
- Achten Sie auf korrekte Ausrichtung (z. B. horizontal oder vertikal).
- Halten Sie den Aufkleber (noch mit Trägerfolie) an die gewünschte Position. Achten Sie auf korrekte Ausrichtung (z. B. horizontal oder vertikal).

Fixieren mit Kreppband:

- Kleben Sie ein langes Stück Kreppband senkrecht durch die Mitte des Aufklebers.
- Das Kreppband dient als Scharnier (engl. „hinge“) und fixiert den Aufkleber mittig.



3. Erste Seite verkleben

1. Linke oder rechte Seite ablösen:




- Beginnen Sie mit einer Seite (z. B. der linken).
- Klappen Sie die Hälfte nach außen um (wie eine Buchseite).
- Ziehen Sie die Montagefolie vorsichtig vom Trägerpapier ab, nur bis zur Mitte.

2. Abschneiden der Trägerfolie:

Schneiden Sie den nun freiliegenden Teil des Trägerpapiers entlang der Mittellinie sauber ab und entfernen ihn.

3. Verklebung der ersten Hälfte:

- Klappen Sie die Montagefolie mit der Folienschrift zurück auf die Klebefläche.
- Streichen Sie mit dem Raker von der Mitte nach schräg außen, gleichmäßig und ohne Luftblasen.

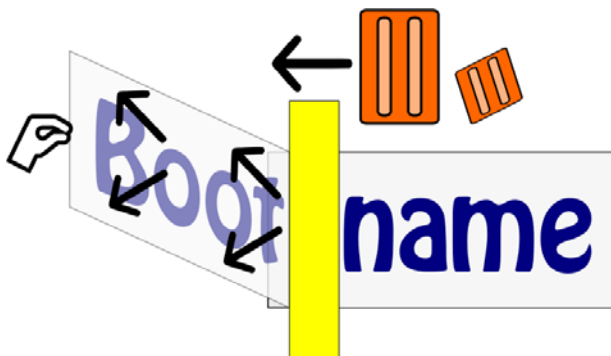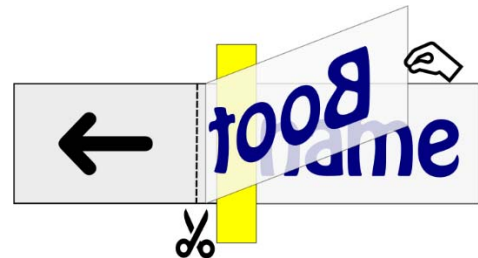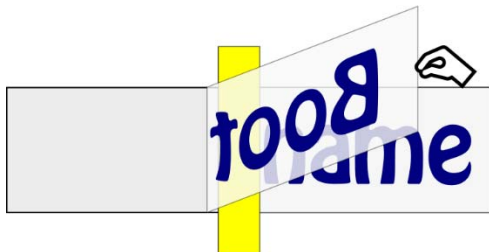


4. Zweite Seite verkleben

1. Andere Seite ablösen:

- Entfernen Sie nun das Kreppband.
- Klappen Sie die verbleibende Hälfte des Aufklebers nach außen.
- Ziehen Sie das restliche Trägerpapier komplett ab.

2. Verklebung der zweiten Hälfte:

- Entfernen Sie nun das Kreppband.
- Klappen Sie die verbleibende Hälfte des Aufklebers nach außen.
- Ziehen Sie das restliche Trägerpapier komplett ab.

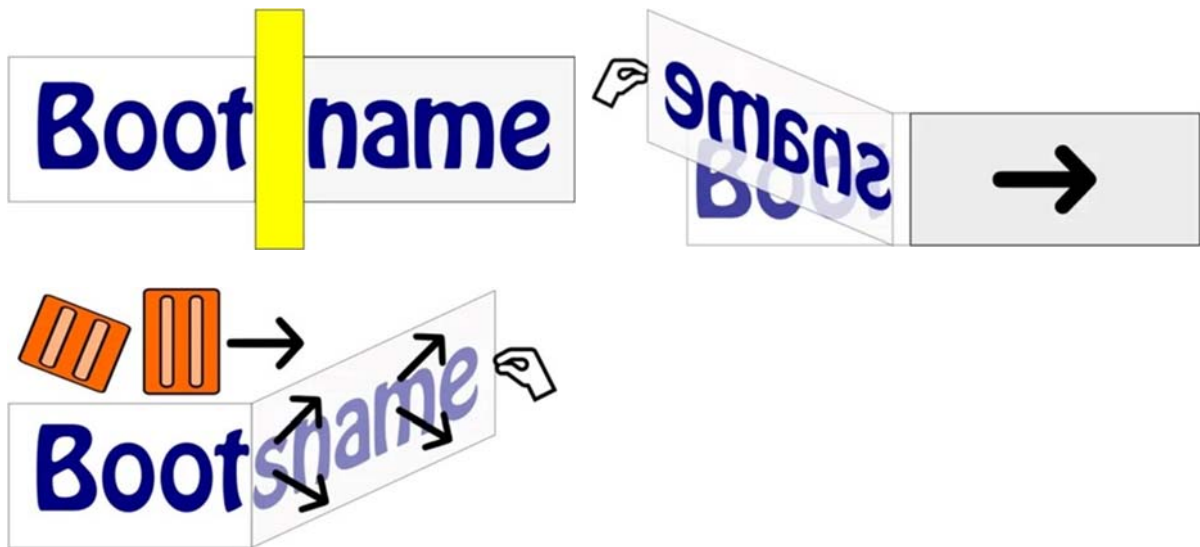


5. Finales Festrakeln und Entfernen der Transferfolie

Finales Festrakeln:

Rakeln Sie von der Mitte des Aufklebers nach oben und unten.

Entfernen der Transferfolie:

Ziehen Sie die Transferfolie vorsichtig **flach im spitzen Winkel** (nicht senkrecht) von der Oberfläche ab.

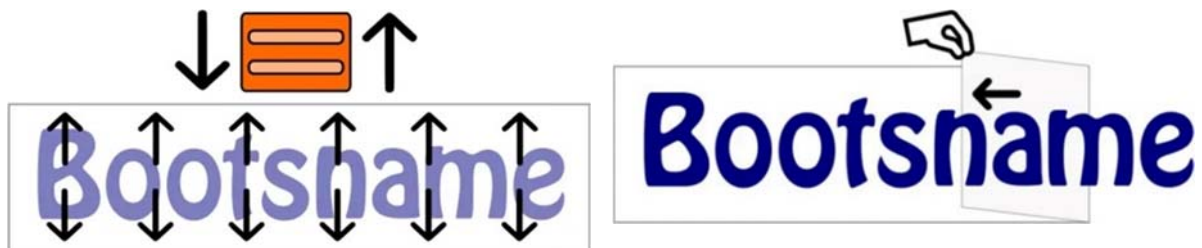

Eventuelle Nacharbeiten

- Eventuelle Luftblasen vorsichtig zur Seite herausdrücken.
- Kleine Luftblasen verschwinden oft nach wenigen Tagen von selbst.